


## Обзор изделия:

Опция DSA800-VSWR (используется вместе с мостом VB1020 и трекинг-генератором DSA800-TG) обеспечивает измерительные функции S11-связанных параметров (таких как обратные потери, коэффициент отражения и КСВН).

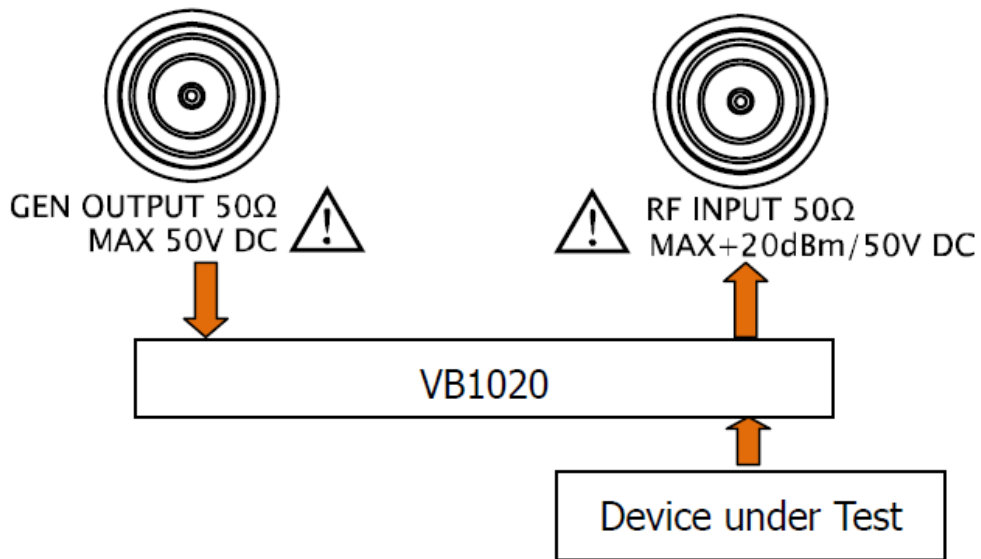

На передней панели прибора нажмите кнопку **Meas** и выберите **VSWR** для активации режима VSWR. Экран анализатора спектра разделится на 2 части: верхняя часть будет отображать линию развертки, а нижняя часть – мастер по проведению измерений и результаты измерений. Проведите 2 измерения: 1-е с отключенным тестом (**Meas Setup** → **Cal Open**, представлено трассой 2) и с подключенным тестом (**Meas Setup** → **VSWR**, представлено трассой 1). Обратные потери определяются разностью 2-х измерений (математически). Коэффициент отражения и КСВН определяется на основании обратных потерь.

